## 据え付けについて-

据付工事や電気工事は専門の技術が必要ですので、販売店に依頼してください。(据付工事や電気工事は有料です。)据付場所や電源については、販売店とよく相談して決めてください。

## 据付揚所

- ●除湿水排水ホースから除湿水が出ますので、水はけのよい場所をお選びください。
- ●室内機およびリモコンは、テレビやラジオから1m てください。以上離してください。映像の乱れや雑音が入る場合があります。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある所や, 蒸気や油煙 などの発生する所は避けてください。
- ●ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般のご家庭でご使用いただくために製造されたものです。従って特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)にはご使用にならないでください。

## 騒音にもご配慮を

●据え付けにあたっては、エアコンの重量にじゆうぶん耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。



- ●室外機の吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑 にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹出口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は 置かないでください。
- ●エアコンをご使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や 塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使 用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談し てください。

## 電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

#### アースについて

- ●万一漏電したときの感電防止のために、アースは、 ずしてください。
- 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 \*\*\*(アース工事は有料です。)
- ●次のような所にアース線を接続しないでください。
- ①水道管
- ②ガス管

爆発のおそれがあり危険です。

③電話線のアースや避難針

落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

●漏電しや断器について

据付場所によっては、アースのほかさらに漏電しや 断器を設置することが法規で義務づけられています。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

で使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と 連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

> \*日立エコーくらしのダイヤル― 家電品のお買物相談は… 0120-312111

(フリーダイヤル・無料 年中無休9~20時 東京で受信)

## 日立家電販売株式会社

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

## 日立冷熱株式会社

〒101 東京都千代田区神田須田町1-23-2 電話(03)3255-7271

## 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

## 取扱説明書




## 日立ルームエアコン

# RAS-B22BW形

## 室内機 室外機 RAS-B22BW形+RAC-22BW形

冷房・暖房・センサードライタイプ〈セパレート壁掛形〉

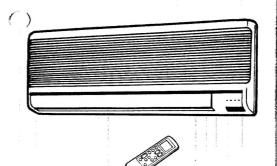

このたびは日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになった後は、保証書,ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

## 目次

● 安全のため特に注意していただきたいこと 1
●各部の名称と働き2~4
●室内機・室外機2・3
●リ モ コ ン·······4
●自動) 運転
●暖 房 運 転
● センサードライ運転7
●冷 房 運 転8
●タイマーのセットのしかた9・10
●おやすみタイマーのセットのしかた11・12
● 送風運転について13
● 応急運転のしかた13
●風向纜節のしかた14
● リモコンの電池交換のしかた14
●上手な使い力た15
●知っておいていただきたいこと16
●お手入れのしかた17・18
●定期 点検
▶アフターサービスと保証19・20
▶ 別売品について21
<b>- 住 様22</b>
●据え付けについて

# 安全のため特に注意していただきと

#### 電源は単相100V(ボルト)

100V以外の電源を使いますと電気部品が過熱したり、焼損する原因になります。

また,電源プラグは確実に差し込んでください。

ゆるみがあります とプラグが過熱し 思わぬ事故の原因 になります。



## 電源プラグで運転・停止をしないで

運転・停止は必ずリモコンで行ってください。 電源プラグの抜き差しで運転・停止をすると、 感電などの危険が あります。

## 改造はしないで

電源コードを切断して、プラグを交換したり、エアコンの改造は絶対にしないでください。 思わぬ事故の原因 になります。



## 風を直接, 長時間お肌にあてないで

からだによくありません。特におやすみ時に はご注意ください。



## 棒などを入れないで

室内機と室外機の吸込□や吹出□に細い棒などを入れないでください。

ファンが高速で回 転しているので危 。

敗している険です。



#### ヒューズは正しいアンペアのものを

ヒューズの代わりに針金や銅線などを使わないでください。故障や火災の原因になります。

ブレーカーが設置 されてなく,図の ような安全器(ヒ ューズ)をお使い のご家庭の場合。




## 吹出口・吸込口をふさがないで

室内機,室外機の吹出口,吸込口をカーテンや他の障害物などでふさがないでください。性能が低下するばかりでなく,暖房運転時には吹き出す温風で上下・左右風向板などが変形することがあります。

## 水をかけないで

室内機やリモコンに直接水をかけて掃除する ことは絶対しないでください。漏電や感電の 恐れがあります。

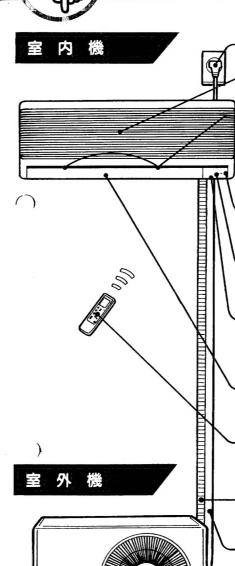

- 電源プラグ

一、各部の名称と働き

吸込口

-フィルター

空気中のホコリガエアコン内部に入るのを防ぎます。

~ 室内機表示部

運転状態をランプでお知らせします。 (詳しくはごす3ページ)

室内機操作部

スイッチカバーの中にあります。 (詳しくはCF3ページ)

受信部

リモコンからの信号を受信します。受信したときは、"ビッ"という受信音がします。

-上下風向板·左右風向板(吹出口)

(詳しくはご 14ページ)

リモコン

室内機に運転内容を送信します。 (詳しくはごデ4ページ)

除湿水排水ホース

除湿水を室外へ排水します。


配管と接続電線

吸込口(背面・右側面)


-吹出口

冷房・センサードライ時は温風を, 暖房時は冷風を吹き出 します。

## 操作部

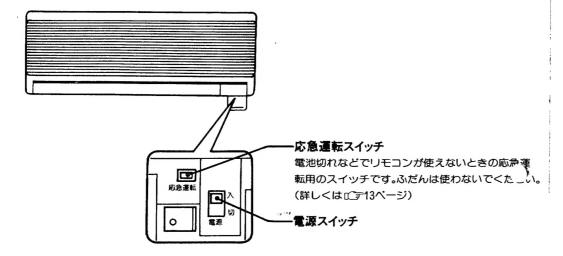

## 室内機表示部

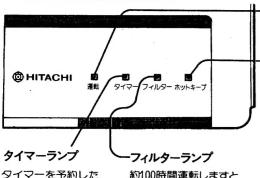

約100時間連転しますと ランプが点灯し、フィ ルターの掃除の時期を お知らせします。 なお、リモコンのフィ ルターボタンを押すと

ランプは消えます。

### ·運転ランプ

運転中に点灯します。

## ・ホットキープランプ

暖房運転中の次の場合に点灯します。 点灯中は風が出ません。

#### (1) 予熱中

運転開始後の約2~3分間。

#### (2)霜取り中

室外機の熱交換器に霜が付きますと、霜取りを行います。霜取り時間は約60分ごとに1回、1回の霜取り時間は5~10分程度です。


#### (3)設定温度になったとき

部屋の温度が設定温度になり、暖房運転が停止したとき。

## リモコン

運転内容, タイマーセット内容などを,室内機に指令する送信機です。送信 距離は約7mです。部屋の照明が電子点灯形の場合は,送信距離が短くなる ことがあります。

付属の取付具で柱などに固定して使うこともできます。この場合は,事前に 室内機が受信できることを確かめ,取付位置を決めてください。

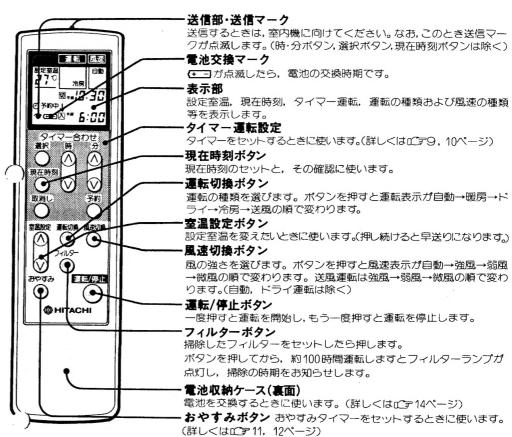

## リモコン使用上の注意

●次のような温度が高くなるところに置かないでください。

正しい運転ができなくなることがあります。

- ●直射日光のあたるところ
- ●ストーブの近くなど
- ●熱器具の近くなど
- ●リモコンはていねいに取り扱ってください。 落したり、水がかかったりしますと、送信 できなくなることがあります。
- ●室外機が運転を停止しますと、約3分間は 運転を再開しません。(電源スイッチを入・ 切したとき、電源プラグを抜き差ししたと きを除く。)
- これは機械を保護しているためで故障では ありません。そのまましばらくお待ちくだ さい。
- ●運転中に「運転切換ボタン」を押しますと 保護回路の働きで約3分間運転を停止する ことがあります。

ときに点灯します。

運転 風速

タイマー合わせ

室温設定 運転切換 風速切換

フィルター

(1) HITACHI

運転/停止

現在時刻

取消し

 $\langle \nabla \rangle$ 

おやすみ

運転開始時の温度によって,"暖房""冷房""センサードライ"の中か ら、その室温に見合った運転を自動的に行います。 なお、運転中に室温が変化しても、運転の種類は切り換わりま

せん。

運転 風速

タイマー合わせ選択 時 分

室温設定 運転切換/風速切換

(1) HITACHI

運転/停止

見在時刻


取消し

おやすみ

暖房運転は外気の温度が21℃以下のときにお使いください。 21℃を超える暖かいときに"暖房"にしますと,機械に無理をかけ ないための保護装置が働いて、暖房運転をしないことがあります。

## 電源ブラグを

コンセントに差し込みます。



電源スイッチを "入"にします。

運転切換えボタンを押します。

運転 表示部に"暖房"を表示させます。

## 室温設定ボタンを押します。

設定室溫

設定室温表示部にお好みの室温を表 示させます。

設定室温は18~22℃が暖房時に適し た使用範囲です。"20"にセットすれ

ば部屋の温度はほぼ20℃になります。

なお、設定室温と部屋の温度は使用環境によって多少異 なることがあります。

## 風速切換えボタンを押します。

風味 表示部にお好みの風速を表示させます。

◎"自動":運転開始時は"強風"で、セットした温度にな ると"弱風"に自動的に変わります。

○ "強風": 暖まりが速く経済的な運転を行います。

ただし、運転開始時は風による肌寒さを感じ ることがあります。

○ "弱風":静かな運転を行います。

○ "微風":より静かな運転を行います。

なお、"強風"または"弱風"にセットしても、運転開始時

は肌寒さを防ぐため、"微風"でスタートします。

## 運転

運転/停止ボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして、"暖房運転"を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので、次回 からは運転/停止ボタンを押すだけで暖房運転ができます。

## 次のようなときはオートフレッシュ除霜がはたらきます。

運転/停止ボタンや切タイマーで暖房運転を停止したとき、室外熱交換器の温度が低い場合は、 オートフレッシュ除霜がはたらき、除霜運転を行います。除霜運転時間は5~10分程度で、ホ ットキープランプが点灯します。

# 電源プラグを

コンセントに差し込みます。

電源スイッチを "入"にします。



運転切換えボタンを押します。

運転 表示部に"自動"を表示させます。

- ②"自動"を表示したときは、そのときの室温に見合った運転内 容で"暖房""冷房""センサードライ"のいずれかで運転します。
- ○風速は"暖房""冷房"時は自動, "センサードライ"時は微風に セットされ、風速切換えボタンを押しても風速は切換えら れません。



運転/停止ボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして、"自動運転"を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけで自動運転ができます。

"設定室温"をあなたのお好みの温度に調節することもできます。

調節できる範囲は、高めに3°C, 低めに3°Cまでです。次の要領で 調節してください。 室温設定

それぞれ1回押すごとに 1℃ずつ変わります。

- ○設定室温と部屋の温度は使用環境によって多少異なることがあり
- ()自動運転では、設定室温が表示されません。設定室温を変更した。 ときに、室内機から"ピッ"という受信音で変更したことを確認し てください。

i althoulde i be en<del>genera est ero est probles and engeneration of electronic probles and engeneration of engeneration for</del>

運転開始時の		W	自動運輸	の内容
部屋の温度	ĭ	転の種類	設定室温	風の出かた
約27℃以上		冷房	27°C	スタートは"強風"で"設定室温"になる と"弱風"に変わります。
約23~27℃		ドライ	室温より少し 低い温度になります。	"微風"で運転します。
約23℃以下		暖房	23℃	スタートは"強風"で"設定室温"になる と"弱風"に変わります。

○自動運転がお望みに合わない場合は、「運転切換」ボタンを押してお好みの運転に切り換えてください。




部屋の湿気を取る運転です。センサードライ運転は室温が16℃以上でお使いください。15℃以下では運転しません。



運転

定式は外気の温度が22°C~42°Cの範囲でお使いください。 また、部屋の湿度が高いときは(80%を超えるようなとき)室内 機の吹出し口などに露がつくことがあります。

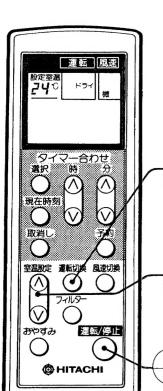

## 電源プラグを

コンセントに差し込みます。

電源スイッチを

"入"にします。



## 運転切換えボタンを押します。

運転表示部に"ドライ"を表示させます。

このとき、風速は"微風"にセットされます。風速切換えがタンを押しても風速は切り換えられません。

## 室温設定ボタンを押します。

設定室温 ブリで 設定室温表示部にお好みの室温を表示させます。

設定室温は20~26℃がドライ時に適した使用範囲です。

## 運転/停止ボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして"センサードライ運転"を開始します。もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので,次回から は運転/停止ボタンを押すだけでセンサードライ運転ができます。

## センサードライ運転のしくみ 脱定室温 によって次のような運転を行います。


室温が設定室温より高いとき:設定室温まで室温を下げながらのセンサードライ運転を行います。

停止

室温が設定室温より低いとき:設定室温に関係なく、自動的に室温より少し低い温度が設定室温とな

り センサードライ運転を行います。

お部屋の温度が設定室温より低くなりますと自動的に運転を停止します。停止中は,室内機から風が 出ません。これは除湿効率を高めるためです。

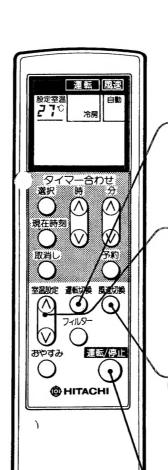


## 電源プラグを

コンセントに差し込みます。

## 電源スイッチを

"入"にします。



運転切換えボタンを押します。

運転 表示部に"冷房"を表示させます。

## 室温設定ボタンを押します。

設定室温

設定室温表示部にお好みの室温を表示させます。

設定室温は25~28℃が冷房時に適した使用範囲です。 "27"にセットすれば部屋の温度はほぼ27℃になります。 なお,設定室温と部屋の温度は使用環境によって多少異なることがあります。

## 風速切換えボタンを押します。

風速 表示部にお好みの風速を表示させます。

● "自動":運転開始時は"強風"で、セットした温度になると"弱風"に自動的に変わります。

ூ"強風″:冷えが速く経済的な運転を行います。

●"弱風":静かな運転を行います。

◎"微風":より静かな運転を行います。

## 運転/停止ボタンを押します。

運転

"ピッ"という受信音がして、"冷房運転"を開始します。


もう一度押すと運転が止まります。部屋の温度より設定室温が高い場合は冷房運転をしません。(運転ランプは点灯します。) 設定室温を下げますと冷房運転を開始します。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので,次回から

一度セットした内容はリモコンカ記憶していますので、次回からは運転/停止ボタンを押すだけで冷房運転ができます。

## マーのセットのしかた

- マーは、現在時刻を基準にして働きますので、最初に現在時刻をセットしてください。
- ●一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので、同じ時刻を予約したいときは、"予約"ボタンだ けを押してください。

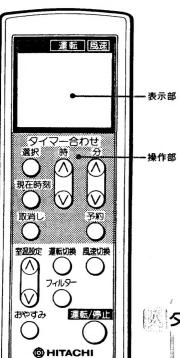

l'areses!

## 現在時刻の合わせかた

電池をセットすると -<del>\*\*\*</del>|8:88-が点滅します。

電池のセットのしかたは 14ページをご覧ください。

"現在時刻"ボタンを 押します。

現在時刻

**"時・分"ボタン**を押して 現在時刻に合わせます。



現在時刻が午後1時30分の場合

\*現在時刻"ボタンをもう一度押します。 点滅表示が点灯表示に変わります。

F# 1:30

- ◎点灯表示は10秒後に自動 的に消えます。
- ●現在時刻を確認したいと きは現在時刻ボタンを2 回押してください。



セットした時刻に 運転を停止させます。 "選択"ボタンを押して 表示部に「切マークを 点滅表示させます。

**"時・分"ボタン**を押して 停止させたい時刻を セットします。



室内機に向けて"予約"ボタンを押します。

マークの点滅が点灯に変わり、"①予約中"が表示されます。 室内機からは"ピッ"という受信音がしてタイマーランプが点 灯します。



タイマー

**御暖房時は、セットした時刻に設定室** 温になるよう運転を開始します。

⊕冷房・ドライ時は、セットした時刻 に運転を開始します。

、**選択"ボタン**を押して 表示部に 入 マークを 点滅表示させます。

**"時・分"ボタン**を押して 運転させたい時刻を セットします。



室内機に向けて"予約"ボタンを押します。

マークの点滅が点灯に変わり、"①予約中"が表示されます。 室内機力らは"ピッ"という受信音ガレてタイマーランプが点 灯します。

午前7時に部屋の温度ガ, ほぼ "設定室温"になるよう自動的に 運転を開始します。冷房・ドライ 時は午前7時に運転を開始します。



◎切タイマーと入タイマーを 組み合わせた運転をします。

- セット時刻が早い方から先に 作動します。
- ∞作動する順序は表示部に矢印 で表れます。

予約の取消しかた

『選択"ボタンを押し


て切マークを点滅・入 マークを点灯させます。

<u>-</u>1913 \*\*±

"ビッ"という受信音がして、"予約"が取り消され室内機のタイマーランプが消えます。

リモコンを室内機に向けて、"取消し"ボタンを押します。


**必 "時・分"ボタン**を押して 切時刻をセットします。



○ "選択"ボタンを押して 切マークが点灯、入マーク

が点滅になります。 囫≠# 10:30 選択

**学 "時・分"ボタン**を押して 入時刻をセットします。



タイマーの予約は例,入,例二入タイマーのうち 一種類の内容しか予約できません。

## <sup>©</sup> 室内機に向けて**"予約"ボタン**

を押します。マークの点滅が点 灯に変わり"②予約中"が表示 されます。室内機からは"ピッ" という受信音がしてタイマーラ ンプが点灯します。

囫≠# //:30

🕒 ②予約中 👃

この場合,午後10時30分に運転を停 止させ、暖房時は翌朝の7時に部屋の 温度がほぼ"設定室温"になるよう自動 的に運転を開始します。冷房・ドライ時 は翌朝7時に運転を開始します。

9

運転 風速

《タイマー合わせ 選択 時 分

室温設定 運転切換 風速切換

(1) HITACHI

運転/停止

選択

現在時刻

取消し

 $\nabla$ 

おやする

## するのセットのしかた

917

表示部

ットしてください。 /現在時刻の合わせかたは,9,10ペー ジをご覧ください。

おやすみタイマーは,現在時刻を基準に

して働きますので、最初に現在時刻をセ

おやすみボタンを押すと、リモコンの表示内容が次のように変わります。 停止させたい時間をセットしてください。

運転内容

表示内容

おやすみタイマー

→1時間→2時間→3時間→7時間-あやすみタイマー取り消し←

おやすみタイマー

セットした時間(1, 2, 3, 7 時間)に運転を停止させます。

室内機に向けておやすみボタンを押します。

リモコンに予約した内容が表示されます。

室内機からは"ピッ"という受信音がして、室内機のタイ マーランプが点灯します。

おやすみタイマーをセットしますと、自動的に運転を停 止する時刻が表示されます。

かりまる 1. 団年 2:3日 ②予約中

(午後11時38分に3時間タ イマーをセットしますと、 3時間後の午前2時38分 に運転を停止します。

おやすみ

おやすみタイマーと入タイマーを組み 合せた運転をします。

√ 【 入タイマーを予約します。

(予約のしかたは 1279, 10ページ)

おやすみボタンを押して、おやすみ タイマーをセットします。

まやしれ団作 1:3日

②予約中↓

Ď \*\* 6:00

左のようにセットすると 2時間後の午前1時38分に 運転を停止し,翌朝の6時 には、部屋の温度がほぼ "設定室温"になります。

暖房運転の場合)

## 予約の取消しかた

リモコンを室内機に向けて、"取消し"ボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして、"予約"が取り消され室内機のタイマーランプが消えます。

●団タイマーまたは 団 ⇒囚 タイマー予約中におやすみタイマーをセットすると、団 タイマーが おやすみタイマーに切り換わります。

## おやすみタイマーについて


風速や設定室温を変えて、静力でからだにやさしい運転をします。夜、おやすみになるときにお 使いください。

おやすみタイマーは1,2,3,7時間の4種類あり、セット時間と室温変化は下図のようにな ります。

運転内容	*おやすみタイマ	アー″の内容
暖 房 のとき	睡眠に適した温度になるよう,セットした設定室温よりも自動的に5℃下げた運転を行います。なお,風速は1時間後自動的に「微風」になります。	5 で おやすみ 1時間 2時間 3時間 7時間 セット (セット時間)
冷 房 <sub>センサー</sub> のとき ドライ	睡眠に適した温度になるよう、セットした設定室温よりも自動的に2℃上げた運転を行います。なお,風速は1時間後自動的に「微風」になります。	おやすみ 1時間 2時間 3時間 7時間 でット (セット時間)
送 風のとき	設定室温および風速は,変わりません。	

## 送風運転について


⑤室内機から風だけを送る運転です。部屋の空気を循環させたいとき、冷房シーズン終了後の室内機の内部乾燥をするときにお使いください。

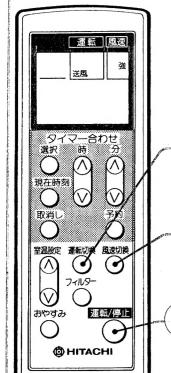

## 電源プラグを

進備

コンセントに差し込みます。 **電源スイッチ**を"入"にします。



運転切換えボタンを押します。

運転表示部に"送風"を表示させます。

風速切換えボタンを押します。

風速 表示部にお好みの風速を表示させます。

運転/停止ボタンを押します。


"ピッ"という受信音がして、"送風運転"を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。

## 応急運転のしかた

(ゆすぐに運転したいが、電池切れなどでリモコンが使えない…こんなときは、応急運転スイッチを使って運転してください。応急運転スイッチはリモコンで運転操作ができなくなったときに使用するスイッチです。

運転

停止



- 「応急運転スイッチを押しますと、前回の運転内容で運転します。 また、電源スイッチを「切→入」したのち、応急運転スイッチで 運転したときは自動運転となります。
- 停止するときや再びリモコンで運転するときは、応急運転スイッチをもう一度押してください。

## 風向調節のしかた

## 1


## 1 上下の風向調節


## "暖房"の場合

上下風向板を垂直から赤マークの範囲にセットします。 (通常は垂直の位置で使用することをお勧めします。) 温度分布の良い暖房運転ができます。

#### (\*冷房"\*センサードライ"の場合

上下風向板を水平から青マークの範囲にセットします。 (通常は青マークの範囲で使用することをお勧めします。) 温度分布の良い冷房運転ができます。






## 2

## 左右の風向調節

左右風向板を図のように持って,左右の風向きを調節します。



押しながら矢印の方向へ 引いてください。

## リモコンの電池交換のしかた

- ●電池の寿命は、普通の使いかたで1年です。リモコン表示部の左下に電池マークがでましたら、次の要領で電池を交換してください。
- 図の位置を押しながら,矢印の方向に"ふた"をはずし,古い電池を取り出します。
- 新しい電池を入れます。⊕ (プラス)・⊝ (マイナス) はケースの表示どおりに入れてください。



リモコン電池は,寿命期間の点から,日立アルカリ乾電池・単4形=LR03(EX)をお使いください。

**で注意** 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の危険につながります。次の点にご注意 ください。

- 1 新しい電池と、使った電池を混ぜて使わないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 2.2~3ヵ月使わない場合は、電池を取り出しておいてください。

# 上手な使いかた

## 設定室温の設定は適正に



冷やしすぎ、暖めすぎは 健康上好ましくありませ ん。また、電気のムダ使 いにもなります。

## 窓にはカーテンかブラインドを



窓からの熱の出はいりを あさえます。

#### 冷房と部屋の熱源

部屋の中に冷房能力以上の熱源(部屋の中に多くの人が入る・熱器具などを使う)があります

と,設定した室温 に到達しないこと があります。



#### 停電したときは

知っておいていただきたいこと

停電したあと再び電気がきても、保護回路の働きでエアコンは停止したままです。運転を再開するときはあらた

めて運転/停止ボ タンを押してくだ さい。



## 窓や戸はきちんと閉めて



閉め忘れていたり、完全 に閉まっていなかったり すると、冷気や暖気が逃 げてしまいます。

## アタイマーの有効活用を



夜は"おやすみ運転"で、朝は目覚めの時間に合わせて快適温度にしておくなど、タイマーを有効に活用してください。

## ※客雷のおそれがあるときは

落雷のおそれがあるときは、機械を保護するた

めに運転を停止し て,電源プラグを 抜いてください。



## 長い間エアコンを使わないときは

長い間エアコンを使わないときは、電源スイッチを"切"にしておくことをおすすめします。電源スイッチが"入"になっていると運転していな

くても,制御回路 内でほんのわずか (約3W)電気を消 費しています。



## フィルターの清掃は忘れずに

フィルターの目づまりは風量をへらし、冷暖房効果を弱めます。ムダな電気を消費しないためにも2週間に1回は必ず 掃除してください。

## 乳幼児,お子様へのご配慮を

特に, 乳幼児, お子様, お年寄り, 病気のかたが 利用する場合は, 周囲のかたが常に注意して, 温度や風向きを調節してあげ

てください。



#### 暖房能力について

- ●このルームエアコンは、外気の熱を吸収して 室内に運び込むヒートポンプ暖房ですので、 外気温が下がるにつれて暖房能力は低下しま す。
- ( )気温度が極端に下がり、部屋が思うように 暖まらないときは、他の暖房器具との併用を おすすめします。なお、ストーブなど高温と なるものは、室内

機の下や近くに置 かないでください。



●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房です ので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをおすす めします。

### 室外機について

- ●暖房運転中、次のようなときは運転音がしていても室外ファンは停止します。
- ①外気温度が高いとき。(使用条件によっていちがいには言えませんが,約10℃以上。)
- ②霜取りを行っているとき。



## ときどき換気を

部屋を閉め切ることが多くなりますので、ときど き換気をしてください。 ガス器具といつしょに 使う場合は、特にご注意ください。



#### 積雪について

室外機の吸込口や吹出口が雪でふさがれたまま 運転しますと,暖まりにくくなつたり故障の原

因になることがあります。 このような地域でお使い になるときは、防雪の処 置をしてください。

(詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。)



# 計手入れのしかた


エアコンのお手入れをするときは、必ず運転を止めて、電源ブラグも抜いてください。 なお、電源ブラグを抜くときは、コードを引っ張らずにブラグ部分を持って抜いてください。

## 1 フィルターの掃除

フィルターにホコリガたまりますと、空気の通りが悪くなり、冷・暖房効果が低下します。また、このとき「バサバサ」という音がすることがあります。フィルターランプが点灯したら、必ずフィルターを掃除してください。

## 掃除のしかた

1 上下風向板を斜め下向きにし、図のようにつまみを持って下に引き出します。



2 フィルターのホコリは掃除機で吸い取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤をお使いください。

中性洗剤を使ったあとは、よく水洗いしてから陰干ししてください。

3 元の位置に取りつけます。確実にとまるまで入れてください。



## ご注意

- ●40℃以上のお湯で洗わないでください。フィルターが縮むことがあります。
- ●フィルターをはずしたまま運転しないでください。機械にホコリが入り,故障の原因になります。

## 2 室内機およびリモコンの掃除

◆やわらかい布でから ぶきしてください。



- ◆本体の汚れがひどい場合は、かたく絞った 布でふき取ってください。中性洗剤を使うと、より効果的です。
- リモコンは水を使わず、からぶきにしてください。

#### ご注意

- ●40℃以上のお湯で洗わないでください。プラス チックが変形することがあります。
- ●次のようなものは使わないでください。塗装面やプラスチック \_\_\_\_\_

をいためます。 ベンジン・シンナー・ みがき粉など。

●化学ぞうきんをご使用 の際は、その注意書に 従ってください。




## 1ヵ月以上使わないときは

●晴れた日に半日ほど送風運転を行い、室内機の内部をよく乾かしてください。

内部がぬれたまま、長い間お使いにならないと、カビが発生しやすくなります。


●電源プラグも抜いておいてください。

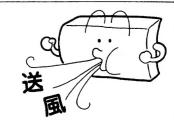



半年~1年に一度定期的に次の点検を行ってください。 もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。





電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか? (電源プラグとコンセントの間にゆるみがないことも確認してください)



アース線がはずれたり、途中で切れていませんか?



据付台が極端にさびていたり、室外機が傾いているなど、不安定 になっていませんか?

## 点検整備

エアコンを数シーズンお使いになりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

ご使用状態によっては,においが発生したり,ゴミ・ホコリなどにより除湿水の排水が悪くなることもあります。 通常のお手入れとは別に,点検整備(有料)をおすすめします。

点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。



# アフターサービスと保証

## 1)サービスを依頼されるときは

**節順か犯で・・・・・・と思ったら、次のことをお調べください。** 

状	況	次の点をお調べください。
運転しないとき		(1)電源プラグガコンセントにしつかり差し込まれていますか? ②電源スイッチが"切"になっていませんか? (3)リモコンの電池が切れていませんか? (4)ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? (5)停電ではありませんか? (6)受信部がほこりなどで汚れていませんか?
よく冷えないとき または よく暖まらないとき	P COL	(1)フィルターにホコリガ詰まっていませんか? (2)"設定窒温"のセットは適正になっていますか? (3)上下風向板は運転内容に合った正しい位置になっていますか? (4)空外機の吸込口や吹出口を障害物でふさいでいませんか? (5)部屋の窓や戸があいていませんか?

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときや下記の症状のときは、電源ブラグをコンセントから抜き、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ●ブレーカー・ヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実なとき。
- ●誤って異物や水を入れてしまったとき。
- ●コードの過熱や被覆の破れがあるとき。
- ●室内機表示部のタイマーランプが点滅するとき。

お知らせいただきたいこと

1.形 名——RAS-B22BW形

2.故障状態---できるだけ詳しく

3.道 順---付近の目印も



祖罗明随祖永と A登録のを

(1)ときどき水の流れるような音や、沸騰するような音(ボコボコ)がすることがありまて、これは冷凍液が流れる音で、停止したときも出ることがあります。

②ときどき「ブシュ」という音がすることがあります。これは冷凍液の流れの方向をかえるために、弁が作動する音です。

(3)ときどき「キシ・キシ」という音がすることがあります。これはエアコン自身が温度変化によって、膨張したり収縮するために出る音です。

(4)冷房運転やドライ運転中に,吹出口から霧が出ているように見えることがあります。これは低温多湿時に見られる現象で,部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。 (5)エアコンからにおいがでてくることがあります。これは空気中に含まれたいろいろな

におい(タバコの煙,化粧品,食品など)がエアコンに付着し,それが出てくるためです。 (6)霜取り運転時,室外機から湯気が出ることがあります。これは熱交換器に付着した霜がとけて蒸発するためです。

(7) 暖房運転を停止にしても、室外機が運転している場合があります。これはオートフレッシュ除霜が働いているためです。

(8)運転開始時に、「パサパサ」という音がすることがあります。これは室内ファンの回転数が変わるためです。

(9)暖房運転時、フィルターにホコリガたまりますと、風速を「弱風」や「微風」にセットしても 自動的に「強風」になることがあります。 これはフィルターにホコリガたまると、空気の通 りが悪くなるので、機械に無理がかかるのを防ぐためです。

## 2) アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他 お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙(黄 色用紙「ご相談窓□一覧表」)のご相談窓□にお問 い合わせください。

## 多を居されるときは



ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。転居先での日立家電品取扱店を紹介させていただきます。

## 再据付工事のお申込みは

再据付工事(転居または別の部屋に移動)を販 )に依頼する場合は、できるだけ夏期を避けるようお願いします。夏期は販売店の据付工事が忙しく、据え付けが遅れることがあります。なお、据付工事は専門の技術が必要ですのでお客様自身で行わないでください。 (再据付工事は有料です。)



## 4 補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは,その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

## (5) 保証について

1. この商品は保証書付きです。

保証書は,販売店で所定事項を記入してお渡 しいたしますので,記載内容をご確認いただ き,大切に保存してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル部分は3年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがあり ますので保証書をよくお読みください。


3. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

# 世様

### テレコントローラーセット品

テレコントローラーセット品を図のように増設しますと、外出先のブッシュホン式電話機から、エアコンの入・切が操作できます。

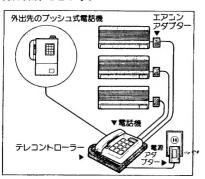

	コントローラーセット& R-TC1 - 標準価格 50,000円	
1	テレコントローラー	1台
2	電源アダプター	1個
3	エアコン 標準価格 アダプター 5,000円(税別)	1個
4	電話回線用機ひも	3 m
5	取付金具	1個







- ●テレコントローラー1台で3台までのエアコンの入・切が可能です。
- ●音声で応答します。
- ●確認番号方式でいたずらを防止します。
- ●在宅時は集中リモコンとして使えます。
- ●自動着信機能付きです。

- ●迷惑電話をシャットアウトするプライベート呼び 出し機能付きです。
- ●本体は卓上にも壁掛けにも使えます。
- ●増設用のエアコンアダプター(HA-S100TSA形) については、カタログをご覧ください。

形		~	室内機	室外機
		名	RAS-B22BW	RAC-22BW
TE .		源	単相	100∨
定格	周	波 数	50Hz · 6	60Hz共用
冷 房	能	カ (kW)	2.0,	/2.2
冷房面積の	鉄筋アパー	ト南向き洋室	14,	<b>1</b> 5
目安 (m²)	木造南	向き和室	9/	<b>1</b> 0
暖房	票準能	カ (kW)	2.8/	/3.2
暖房面積の	鉄筋アパー	ト南向き洋室	13,	<b>1</b> 5
) B安 (m²)	木造南	向き和室	10/	<b>1</b> 2
運転電流	冷	房	9.2/	/10.8
(A)	暖	房	9.4/	/11.0
消費電力	冷	房	0.860/	/1.060
(kW)	(W) 暖房標準		0.870/	/1.090
取 辛(40)	冷	房	40/42	45/46
騒 音(dB)	暖	房	40/42	47/48
外形寸法(	高さ×幅×	奥行)(mm)	290×790×154	520×795×220
製品	重	量 (kg)	8	28

- ●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●/で示される数値は左が50Hz,右が60Hzの値です。